SAMSUNG

GT-E1182

Мобилен телефон
Ръководство на потребителя

- Части от съдържанието на това ръководство може да се различават за Вашия телефон, в зависимост от инсталирания софтуер или от Вашия мобилен оператор.
- Услугите на трети страни могат да бъдат прекратени или прекъснати по всяко време и Samsung не дава никакви изявления или гаранции, че каквото и да било съдържание или услуги ще бъдат достъпни за какъвто и да било период от време.
- Този продукт включва някакъв тип free/open софтуерен код. Точните условия за лицензи, юридически права, официални декларации и бележки са достъпни на уебсайта на Samsung: opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-34937A
Bulgarian. 05/2013. Rev. 1.5

Мерки за безопасност

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите телефона, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

SAR
www.sar-tick.com

Продуктът отговаря на приложимите национални SAR норми от 2,0 вата/кг. Специфичните максимални SAR стойности могат да бъдат намерени в раздел Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR) на това ръководство.

Когато носите продукта или го използвате, докато е близо до тялото ви, поддържайте разстояние от 1,5 см от тялото, за да спазите изискванията за РЧ излагане.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани

Не докосвайте електрически кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел

Не използвайте телефона си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце

Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо

Не изпускайте и не допускайте удари по зарядното устройство или батерията

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря
Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия
За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен център.

Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на телефона ви.
- Никога не изхвърляйте батерии или мобилни телефони в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или телефони в съответствие с местните разпоредби.
- Никога не слагайте батериите или телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.
- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Пазете телефона, батериите и зарядните устройства от повреда
- Избягвайте излагането на телефона и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между положителните и отрицателните полюси на батериите и така да увреди временно или трайно батериите.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

Внимание: При използване на телефона си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

На забранените за използване места изключвайте телефона си
Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

Не използвайте телефона си в близост до други електронни устройства
Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашият телефон може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Не използвайте телефона в близост до пейсмейкър
- По възможност избягвайте използването на телефона в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- Ако се налага да използвате телефона, поддържайте разстояние от поне 15 см от пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте телефона си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

Не използвайте телефона в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти
Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио честоти.

Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информция относно радио смущенията
Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на телефона ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасното използване на слуховия апарат.

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера
- Вместо да изваждате батерията, изключвайте телефона си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

Когато сте в самолет, изключвайте телефона
Използването на телефона в самолет е незаконно. Телефонът ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на телефона ви
Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от телефона ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

При използване на мобилния телефон в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте мобилния си телефон, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:
- Използвайте устройство за разговори без ръце.
- Запознайте се добре със своя телефон и функциите му за по-удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от мобилния си телефон.
- Поставете вашия телефон на лесноДостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо обаждане в неудобен момент, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Уведомете човека, с когото разговаряте, че шофирате. Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.
- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение. Ако трябва да осъществите обаждане, избирайте само няколко цифри, след това проверете пътя пред себе си и в огледалата, и чак тогава продължавайте.

- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлекат вашето внимание. Известете лицата, с които разговаряте, че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлекат вниманието ви от пътя.
- Използвайте телефона си, за да потърсите помощ. Наберете спешния номер при пожар, пътно произшествие или за да извикате бърза помощ.
- Използвайте телефона си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако забележите пътен инцидент, осъществяващо се в момента престъпление или сериозна спешна ситуация, позвънете на местния номер за спешни повиквания.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, незначително пътно-транспортно произшествие без ранени или откраднат автомобил, потърсете пътна помощ или се обадете на друг специализиран мобилен номер.

Правилна грижа и използване на мобилния телефон

Пазете телефона сух
- Влагата и всякакви течности могат да повредат телефона или електронните му компоненти.
- Ако се намокри, извадете батерията без да включвате телефона. Подсушете телефона с кърпа и го занесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в телефона. Повредите на телефона, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

Не използвайте и не оставяйте телефона си на прашни и замърсени места
Прахът може да причини неизправност в телефона.

Не оставяйте телефона си на стръмни повърхности
Ако телефонът падне, може да се повреди.

Не оставяйте телефона си на горещи или студени места. Използвайте телефона си при температура от -20 °C до 50 °C
- Телефонът ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80 °C.
- Не излагайте телефона си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Съхранявайте батерията при температура от 0 °C до 40 °C.

Не оставяйте телефона в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута
- Телефонът ви може да се деформира или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може да възникне пожар.

Не оставяйте телефона в близост до магнитни полета
- Телефонът ви може да се повреди или батерията да се разреди следствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте телефонът ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Не оставяйте телефона в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане
- Може да се появи теч в батерията.
- Телефонът ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускайте телефона си и не причинявайте удари върху него
- Екранът на телефона ви може да се повреди.
- Ако бъде огънат или деформиран, телефонът ви или определени негови части може да се повредят.

Не използвайте светкавица в близост до очите на хора или животни
Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство
- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя
- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да скъси живота на телефона ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не допускайте хапане или засмукване на телефона или батерията
- Ако това се случи, телефонът може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако телефонът се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

Когато говорите по телефона:
- Дръжте телефона изправен, както бихте направили със стационарен апарат.
- Говорете директно в микрофона.
- Избягвайте контакт с вътрешната антена на телефона. Докосването на антената може да влоши качеството на разговора или да причини засилено излъчване на радио честоти.

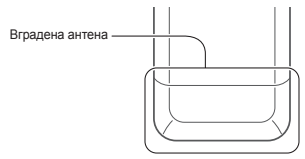

- Дръжте телефона спокойно, натискайте бутоните леко и използвайте специални функции, които намаляват броя на използваните клавиши, които трябва да натиснете (например шаблони и интуитивен режим за въвеждане на текст) и почивайте редовно.

Защитете слуха си

- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.

Бъдете предпазливи, когато използвате телефона си, докато ходите или се движите
Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

Не носете телефона в задния си джоб или около кръста
Можете да се нараните или да повредите телефона, ако паднете.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами телефона си
- Всички промени или изменения на телефона, могат да да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство
Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

При почистване на телефона:
- Забърсвайте телефона или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте телефона, ако екранът е спукан или счупен
Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете телефона за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте телефона с никаква друга цел освен по предназначение

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате телефона на публични места

Не позволявайте на деца да използват телефона ви
Вашият телефон не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят телефона или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно
- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте да поставяте телефона и частите му около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват телефона ви
Ако позволите телефонът ви да бъде обслужван от неквалифицирани служители, той може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно със SIM картите или картите с памет
- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или телефона.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации
В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.

Уверете се,че сте подсигурили архивиране на важните данни
Samsung не носи отговорност за загуба на данни.

Не разпространявайте материал със защитени авторски права
Не разпространявайте записан от Вас материал със защитени авторски права без разрешението на законните собственици. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)

УСТРОЙСТВОТО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО-ВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е радио предавател и приемник. То е конструирано да не надвишава границите за излагане на радио вълни (радиочестотни електромагнитни полета), препоръчани от международните директиви. Тези насоки са разработени от независими научни организации (Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения - ICNIRP) и включват значителен коефициент на надеждност за осигуряване на безопасността на всички хора независимо от тяхната възраст и здраве.

Указанията за излагане на радио вълни използват единица мярка, известна като Специфичен коефициент на поглъщане или SAR. SAR нормата за мобилни устройства е 2,0 вата/кг.

Тествания на SAR са проведени с помощта на стандартизирани методи, като телефонът излъчва на най-високото си удостоверено ниво на мощност, при задействани всички честотни диапазони. Най-високите стойност на SAR според указанията на ICNIRP за този модел устройство са:

Максимална SAR за този модел и условия, при които е била записана	
SAR за използване близо до главата	0,99 вата/кг
SAR за носене до тялото	0,421 вата/кг

По време на използване SAR стойностите за това устройство обикновено са доста под стойностите, споменати по-горе. Това е поради факта, че за целите на ефикасността на системата и за намаляване на смущенията в мрежата, работната мощност на вашето мобилно устройство автоматично намалява, когато за обаждането не е необходима пълна мощност. Колкото по-ниска е изходната мощност на устройството, толкова по-малка е SAR стойността.

С това устройство са били извършени тестове при носене близо до тялото на разстояние от 1,5 см. За да бъдат спазени изискванията за РЧ излагане, когато работите с устройството, докато е близо до тялото ви, то трябва да е на поне 1,5 см от тялото.

Организации като Световната здравна организация и Агенцията за храните и лекарствата на САЩ са заявили, че ако хората са загрижени и искат да намалят излагането си на радио-честотни вълни, те трябва да използват принадлежност за "свободни ръце", за да държат безжичното устройство далеч от главата и тялото си по време на използване, или да намалят времето на използване на устройството.

За повече информация посетете www.samsung.com/sar и потърсете своето устройство чрез номера на модел.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот.

Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

CE 0168

Изглед на телефона

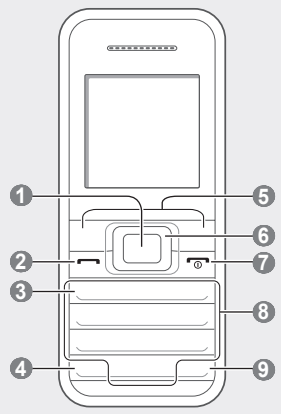

1 Клавиш за потвърждение
Избирате съответната опция от менюто или потвърждавате въведеното; в режим на готовност, преминавате на режим Меню
Клавишът може да изпълнява различна функция в зависимост от Вашия мобилен оператор или от региона, в който се намирате

2 Клавиш избиране
Осъществявате или отговаряте на повикване; в режим на готовност, възстановявате списъци с осъществени обаждания и съобщения; изпращате SOS съобщение
Вижте "Активиране и изпращане на SOS съобщение"

3 Клавиш за услугата гласова поща
В режим на готовност, получавате достъп до гласовата поща (натиснете и задръжте)

4 Клавиш за заключване на клавиатурата
В режим на готовност, заключвате или отключвате клавиатурата (натиснете и задръжте)

5 Екранни клавиши
Извършвате действия обозначени в долната част на дисплея

6 Клавиш за навигация с 4 направления
Преминавате през опциите на менюто; в режим на готовност, получавате достъп до предварително зададени от Вас менюта (наляво/надясно/нагоре/надолу); осъществявате фашиво обаждане (надолу)
Вижте "Фалшиви обаждания"
Началният екран по подразбиране или предварително зададените менюта могат да се различават в зависимост от Вашия мобилен оператор

7 Клавиш за включване/изключване и край на обаждане
Включвате и изключвате телефона (натиснете и задръжте); приключвате обаждане; в режим Меню, отменяте въведеното и се връщате към режим на готовност

8 Цифрено-буквен клавиш

9 Клавиш за избор на SIM карта
В режим на готовност, превключвате между SIM карти (натиснете и задръжте)

Телефонът показва следните индикатори за състояние в най-горната част на екрана:

Икона	Описание
	Сила на сигнала[1]
	Текущо повикване
	Прехвърляне на разговорите активирано
	Функцията SOS съобщение активирана
	Активирана аларма
	Роуминг (извън нормалната зона на обхват)
	FM радио включено
	FM радио изключено
	Ново текстово съобщение (SMS)

Икона	Описание
	Ново съобщение в гласовата поща
	Нормален профил активиран
	Безшумен профил активиран
	Ниво на заряд на батерията

1. Тази икона може да се различава в зависимост от настройката на Вашата SIM карта.

Поставяне на SIM карта и батерия

1. Свалете задния капак и поставете SIM картата.

2. Сложете батерията и поставете капака обратно.

Зареждане на батерията

1. Включете зарядното устройство.

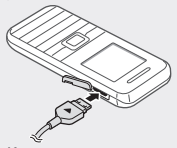

Към електрически контакт

2. Когато зареждането приключи, изключете зарядното устройство.

- Не махайте батерията преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да причини повреда в телефона.
- За да спестите енергия, изключете зарядното устройство, когато не го използвате. Зарядното устройство няма ключ за захранването, така че трябва да го изключите от контакта, за да прекъснете зареждането. Зарядното устройство трябва да остане близо до контакта, докато се използва.

Икони за инструкции

	Забележка: бележки, съвети за употреба или допълнителна информация
→	**Следвано от**: редът на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да извършите дадена стъпка; например: в режим Меню, изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** (представлява **Съобщения**, следвано от **Създай съобщение**)
[ ]	**Квадратни скоби**: клавиши на телефона; например: [ ] (представлява клавиша за Включване/Изключване и Край на обаждане)
< >	**Ъглови скоби**: екранни клавиши, които управляват различни функции на всеки екран; например: <**Запази**> (представлява екранния клавиш **Запази**)

Включване или изключване на телефона

За да включите телефона,

1. Натиснете и задръжте [ ].
2. Въведете Вашия PIN-код и натиснете <**Потвър.**> (ако е необходимо).
3. Когато се отвори помощника за първоначална настройка, персонализирайте телефона по Ваше желание като следвате инструкциите на екрана.

Ако батерията бъде свалена за повече от няколко секунди, въведените дата и час ще бъдат нулирани.

За да изключите телефона, повторете стъпка 1 от описаните по-горе.

Достъп до менюта

За да получите достъп до менютата на своя телефон,

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**>, за да получите достъп до режим Меню.

Възможно е да трябва да натиснете клавиша за потвърждение, за да получите достъп до режим Меню, в зависимост от Вашия мобилен оператор или региона, в който се намирате.

2. Използвайте клавиша за навигация, за да преминете на меню или опция.
3. Натиснете <**Избери**>, <**Запази**>, <**Настрой**> или клавиша за потвърждение, за да потвърдите избраната опция.
4. Натиснете <**Назад**>, за да преминете едно ниво по-нагоре; натиснете [ ], за да се върнете към режим на готовност.

- Когато активирате меню, което изисква PIN2 код, трябва да въведете този PIN2 код, който Ви е предоставен заедно със SIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Samsung не е отговорна за каквато и да било загуба на пароли или на лична информация, или други вреди причинени от нелегален софтуер.

Управление на Вашите SIM карти

Вашият телефон поддържа режим Двойна SIM, който Ви дава възможността да използвате две SIM карти едновременно, без да ги сменяте. Научете как да активирате SIM картите и да променяте настройките им.

За да превключите на друга мрежа

В режим на готовност, натиснете и задръжте [#], за да превключите на друга мрежа.

За да активирате SIM картите

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Управление на SIM картите**.
2. Изберете **Мрежа** и преминете наляво или надясно на SIM карта.
3. Натиснете <**Промяна**>, за да активирате картата.

За да смените SIM картите автоматично

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Управление на SIM картите**.
2. Изберете **Автоматично превключване на SIM**.
3. Натиснете <**Промяна**>, за да активирате функцията автоматично превключване.
4. Задайте началното и крайното време за използване на дадена SIM карта.

За да промените имената и иконите на SIM картите

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Управление на SIM картите**.
2. Изберете **Регистриране на картата**.
3. Изберете SIM карта.
4. Променете името и иконата на картата.
5. Натиснете <**Назад**>.
6. Повторете стъпки 3-5 за друга SIM карта.

Осъществяване на повикване

1. В режим на готовност, въведете код на областта и телефонен номер.
2. Натиснете [ ], за да наберете телефонния номер.
3. За да прекратите обаждането, натиснете [ ].

Отговаряне на повикване

1. Когато имате обаждане, натиснете [ ].
2. За да прекратите обаждането, натиснете [ ].

Регулиране на силата на звука

За да регулирате силата на звука на тона за звънене

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Звукови профили**.
2. Преминете на режима, който използвате.

Ако използвате Безшумен режим, не можете да променяте силата на тона на звънене.

3. Натиснете <**Редакт.**>.
4. Преминете наляво или надясно до SIM карта (ако е необходимо).
5. Натиснете **Сила звук**.
6. Преминете на **Предупр.за повикване**.
7. Преминете наляво или надясно, за да регулирате силата на звука и натиснете <**Запази**>.

За да регулирате силата на гласа по време на обаждане

Докато протича дадено обаждане, натиснете клавиша за навигация нагоре или надолу, за да регулирате силата на гласа в слушалката.

Ако сте в шумна среда, е възможно да чувате по-трудно звука от телефона, докато използвате функцията високоговорител. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

Промяна на тона на звънене

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Звукови профили**.
2. Преминете на режима, който използвате.

Ако използвате профил Офлайн или профил Среща, не можете да сменяте тона за звънене.

3. Натиснете <**Редакт.**>.
4. Преминете наляво или надясно до SIM карта (ако е необходимо).
5. Изберете **Тон на звънене на аудио повикване**.
6. Изберете тон на звънене.

За да превключите на друг профил, изберете профила от списъка.

Набиране на последно набран номер

1. В режим на готовност, натиснете [ ].
2. Преминете наляво или надясно на вид на обаждане.
3. Преминете нагоре или надолу на номер или име.
4. Натиснете клавиша за потвърждение, за да прегледате подробности за обаждането или [ ], за да наберете номера.

Използване на умния начален екран Smart home

Умният начален екран Ви позволява да стартирате приложения или да виждате часовника от режим на готовност.

Когато използвате умния начален екран, клавишът за навигация не работи като клавиши за бърз достъп.

За да прибавяте елементи към умния начален екран

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Умен начален екран**.
2. Натиснете <**Редакт.**>.
3. Изберете елементите, които да се показват на началния екран.
   За лентата с клавиши за бърз достъп, можете да добавяте или изтривате клавишите за бърз достъп по свое желание. Натиснете <**Опции**> → **Редактиране на бързи клавиши**.
4. Натиснете <**Опции**> → **Запис**.
5. Натиснете клавиша за потвърждение.

Можете да промените екрана в режим на готовност на друг стил. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Умен начален екран** и преминете наляво или надясно на желан от Вас стил.

За да получите достъп до елементи от умния начален екран

Натиснете клавиша за навигация, за да разгледате елементите на началния екран и натиснете клавиша за потвърждение, за да изберете елемент.

Въвеждане на текст

За да промените режима за въвеждане на текст

- Натиснете и задръжте [#], за да превключите между режим T9 и режим ABC. В зависимост от региона, в който се намирате, е възможно да имате достъп до режим за въвеждане на текст на своя език.
- Натиснете [#], за да промените регистъра или да превключите на режим Числа.
- Натиснете [*], за да превключите на режим Символи.
- Натиснете и задръжте [*], за да изберете режим на въвеждане или да промените езика на въвеждане.

Режим T9

1. Натиснете съответните цифрено-буквени клавиши, за да въведете цяла дума.
2. След като думата се изпише правилно, натиснете [**0**], за да въведете интервал. Ако правилната дума не се изпише, натиснете клавиша за навигация нагоре или надолу, за да изберете алтернативна дума.

Режим ABC

Натискайте съответния цифрено-буквен клавиш, докато на дисплея се появи желания символ.

Режим Числа

Натиснете съответния цифрено-буквен клавиш, за да въведете цифра.

Режим Символи

Натиснете съответния цифрено-буквен клавиш, за да въведете символ.

За да използвате други функции за въвеждане на текст

- За да преместите курсора, натискайте клавиша за навигация.
- За да изтриете символите един по един, натиснете <**Изчиств.**>. За да изтриете символите бързо, натиснете и задръжте <**Изчиств.**>.
- За да въведете интервал между символи, натиснете [**0**].
- За да промените линията, натиснете [**0**] три пъти.
- За да въведете пунктуационни знаци, натиснете [**1**].

Добавяне на нов запис

Възможно е мястото за запаметяване на нови записи да е предварително зададено в зависимост от Вашия мобилен оператор. За да промените мястото на запаметяване, в режим Меню, изберете **Телефонен указател** → <**Опции**> → **Настройки** → **Запиши новите записи в** → място за запаметяване.

1. В режим на готовност, въведете телефонен номер и натиснете <**Опции**>.
2. Изберете **Добави към Тел. Указ.** → място за запаметяване (ако е необходимо) → **Създай запис**.
3. Изберете вид на телефонния номер (ако е необходимо).
4. Въведете информация за записа.
5. Натиснете клавиша за потвърждение, за да добавите записа към паметта.

Изпращане и преглеждане на съобщения

Изпращане на текстово съобщение

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Създай съобщение**.
2. Въведете номер на получателя и преминете надолу.
3. Въведете текста на своето съобщение. *Вижте "Въвеждане на текст"*
4. Натиснете клавиша за потвърждение, за да изпратите съобщението.

Преглеждане на текстови съобщения

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете текстово съобщение.

Фалшиви обаждания

Можете да симулирате входящо обаждане, когато искате да излезете от срещи или да прекъснете нежелани разговори.

За да активирате функцията за фалшиво обаждане

В режим Меню, изберете **Настройки** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Горещ клавиш за фалшиво повикване**.

Осъществяване на фалшиво обаждане

- В режим на готовност, натиснете и задръжте клавиша за навигация надолу.
- При заключена клавиатура, натиснете клавиша за навигация надолу четири пъти.

Активиране и изпращане на SOS съобщение

При спешни случаи, можете да изпращате SOS съобщения на семейството или приятелите си с молба за помощ.

За да активирате SOS съобщението

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Настройки** → **SOS съобщения** → **Опции за изпращане**.
2. Натиснете клавиша за потвърждение, за да включите SOS съобщението.
3. Преминете надолу и натиснете клавиша за потвърждение, за да отворите списъка с получатели.
4. Натиснете <**Търс**>, за да отворите телефонния си указател.

   Можете също да въведете телефонни номера, заедно с код на държавата (с +), в списъка с получатели. Преминете директно към стъпка 7.
5. Изберете запис.
6. Изберете телефонен номер (ако е необходимо).
7. Когато приключите с избора на записи, натиснете клавиша за потвърждение, за да запаметите получателите.
8. Преминете надолу и задайте колко пъти да бъде повторено SOS съобщението.
9. Натиснете <**Назад**> → <**Да**>.

За да изпратите SOS съобщение

1. При заключена клавиатура, натиснете [ ] четири пъти, за да изпратите SOS съобщение на предварително зададени номера.
   Телефонът преминава в SOS режим и изпраща предварително зададеното SOS съобщение.
2. За да излезете от SOS режим, натиснете [ ].

Слушане на FM радио

1. Включете слушалки в телефона.
2. В режим Меню, изберете **FM радио**.
3. Натиснете клавиша за потвърждение, за да стартирате FM радиото.
4. Натиснете <**Да**>, за да стартирате автоматичната настройка.
   Радиото сканира и запаметява достъпните радио станции автоматично.

Първият път, когато използвате FM радиото, ще бъдете подканени да започнете автоматично настройване.

5. Управлявайте FM радиото като използвате следните клавиши:

Клавиш	Функция
Потвърждение	Включвате или изключвате радиото
Навигация	• Ляво/дясно: правите фина настройка на честотата; търсите достъпна радио станция (натиснете и задръжте) • Нагоре/надолу: регулирате силата на звука

Активирате функцията Фенерче

Функцията Фенерче Ви помага да виждате на тъмни места като прави светкавицата колкото е възможно по-ярка.

В режим на готовност, натиснете и задръжте клавиша за навигация, за да включите фенерчето. За да изключите фенерчето, натиснете и здръжте клавиша за навигация отново нагоре.

Използването на фенерчето ще влияе на това колко бързо телефонът изразходва заряда на батерията.

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация за съответствие

Информация за продукта

За следния

Продукт : Мобилен телефон GSM
Модел (и) : GT-E1182

CE 0168

Декларация и приложими стандарти

С настоящото декларираме, че горният продукт е в съответствие с основните изисквания на Директивата за R&TTE (1999/5/EO) чрез прилагане на:

Безопасност	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

и с Директива (2011/65/EC) относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

Процедурата за оценка на съответствието, посочена в член 10, и подробно описана в приложение[IV] от Директива 1999/5/ЕО е спазена с участието на следния/те нотифициран/и органи/и:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK*
Идентификационен знак: 0168

Представител в ЕС

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2013.05.03 — Joong-Hoon Choi / Мениджър лаборатория
(Място и дата на издаване) — (Име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Центъра за обслужване на Samsung. За адреса или телефона на Центъра за обслужване на Samsung вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили продукта.